

Ändra skala på alla Block i ritningen.


OBS det går bara att ändra skala på de block som är ritade i ritningen.

Läs nu in alla Block och linjer i filen.


Markera allt objekt i ritningen

Välj preferenser

Klicka på All och välj Block referens.

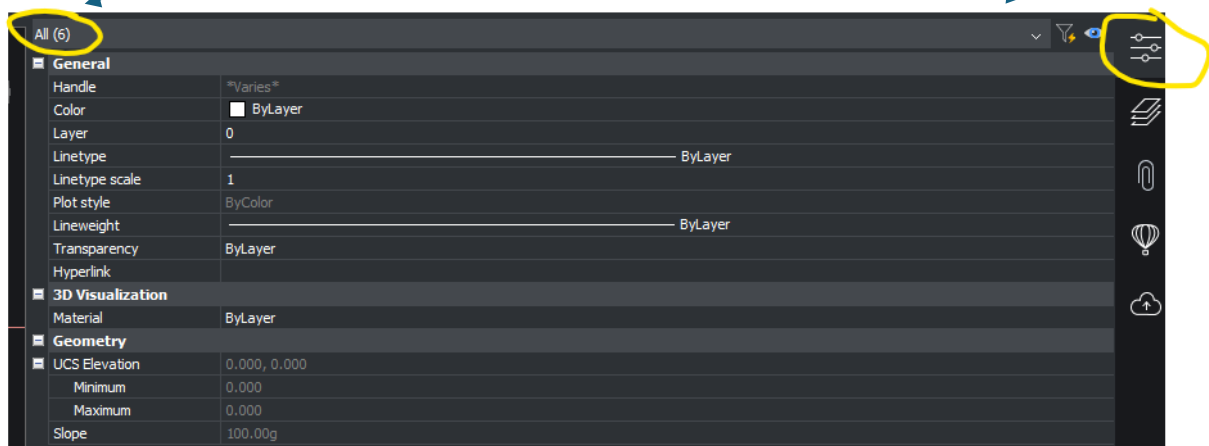


Klicka på Annotative scale

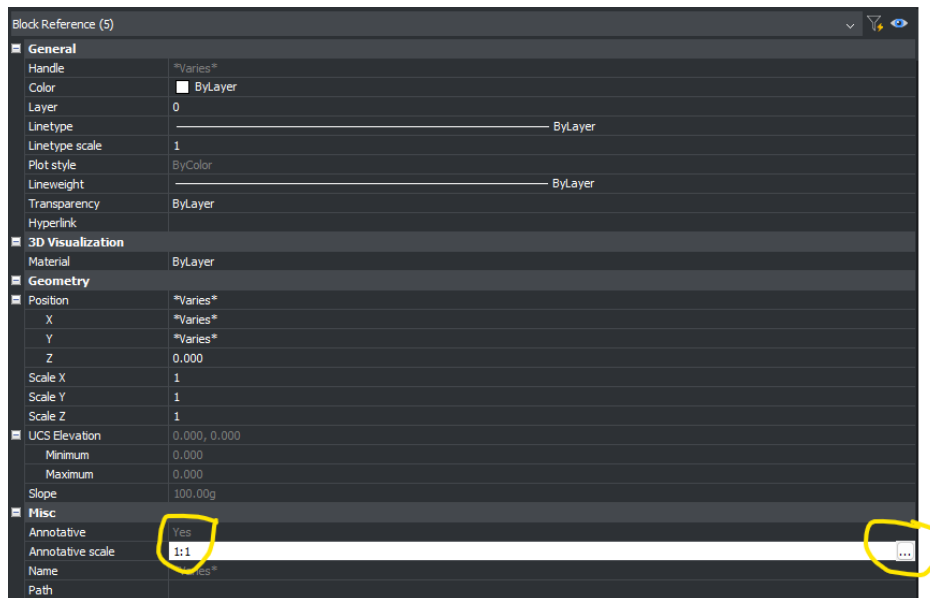


Välj de skalor du vill att Blocken ska kunna skalas till.

Tryck ok

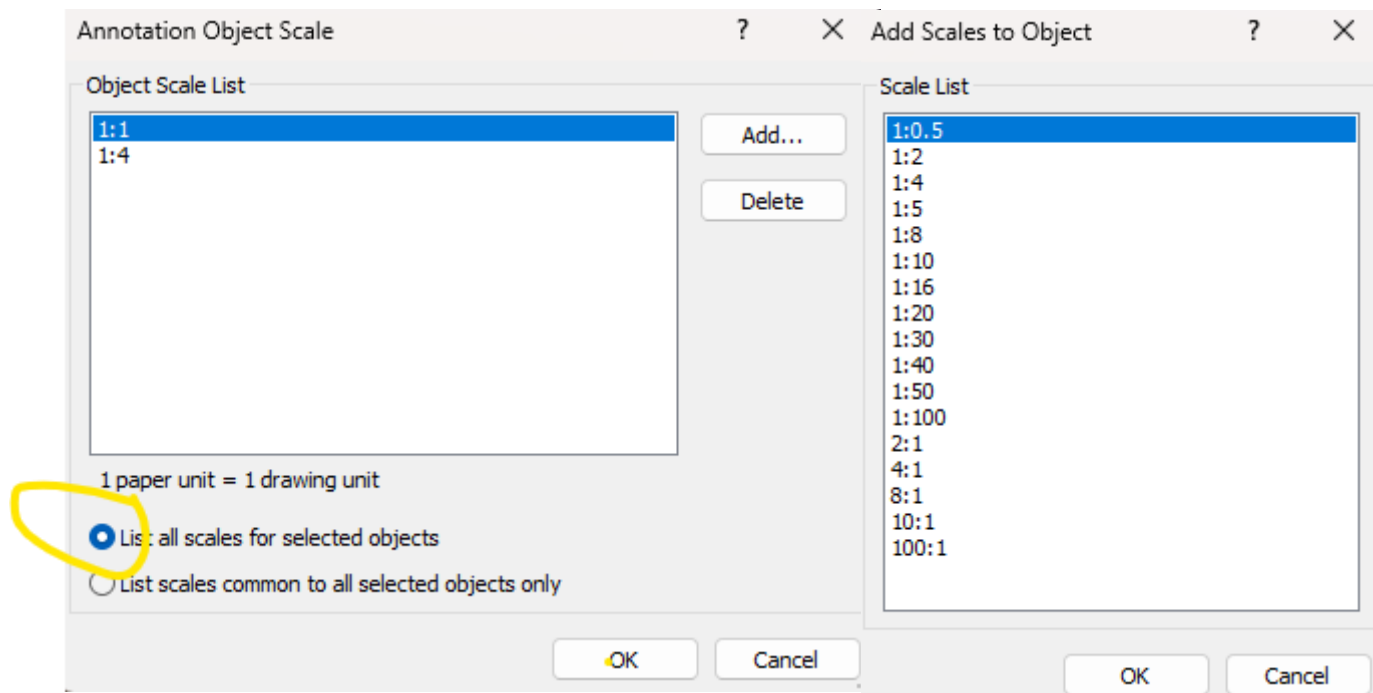

Ändra skala genom att högerklicka här

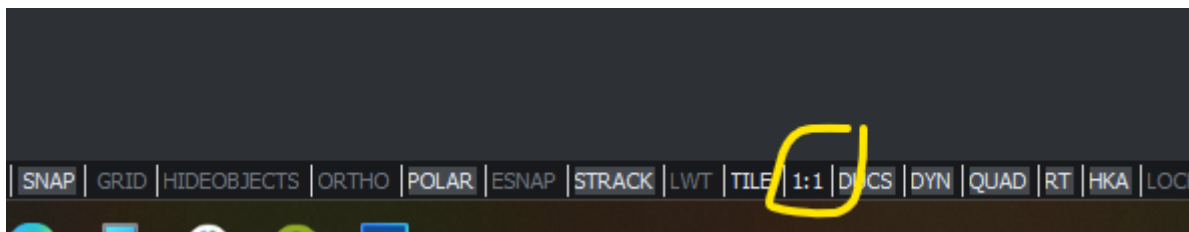

Vill du skapa en ny skala. Klicka här och välj Custom

